

Einbauanleitung S10 Blast hinteres Carbon Topdeck #124610 am Beispiel eines S10 Blast TX2




Benötigtes Werkzeug

LRP WorksTeam Tools Kreuzschlitz, klein #65771
LRP WorksTeam Tools 2.0mm Sechskant # 65651

Hinweis: Versiegeln sie das Kohlefaserbauteil wie im Beilageblatt beschrieben

1) Lösen Sie die markierten Schrauben und entnehmen das Oberdeck



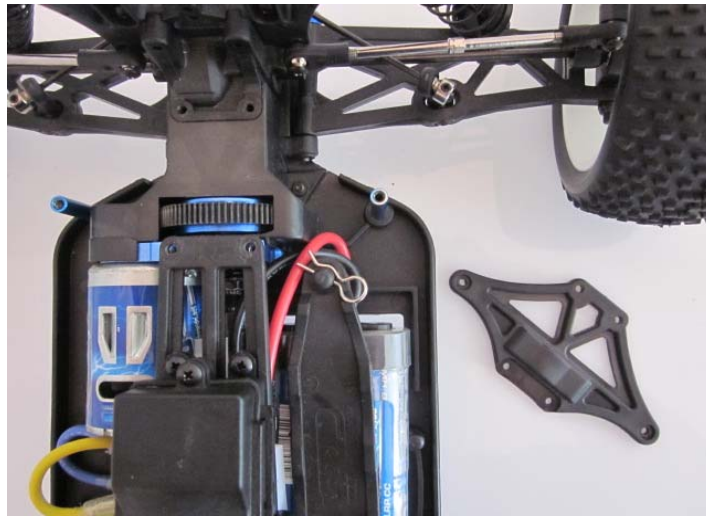

2) Setzen sie das Kohlefaser Oberdeck ein und schrauben dieses wieder fest

