

## Einbauanleitung S10 Blast einteiliges Carbon Topdeck #124617 am Beispiel eines S10 Blast TC2





### Benötigtes Werkzeug

LRP WorksTeam Tools Kreuzschlitz, klein #65771  
LRP WorksTeam Tools 2.0mm Sechskant #65651

**Hinweis:** Versiegeln Sie das Kohlefaserbauteil wie im Beilageblatt beschrieben

1) Lösen Sie die markierten Schrauben, nehmen die Empfängerbox & das Oberdeck ab

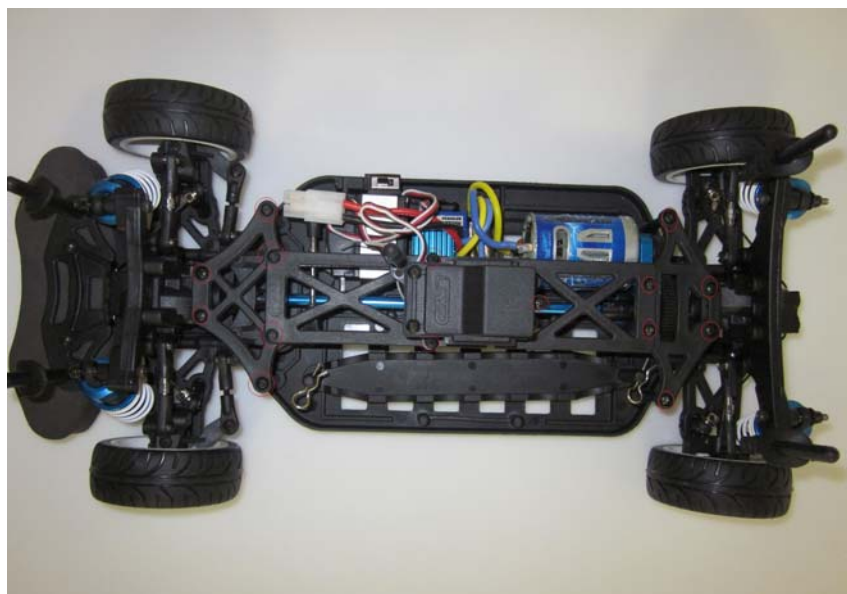

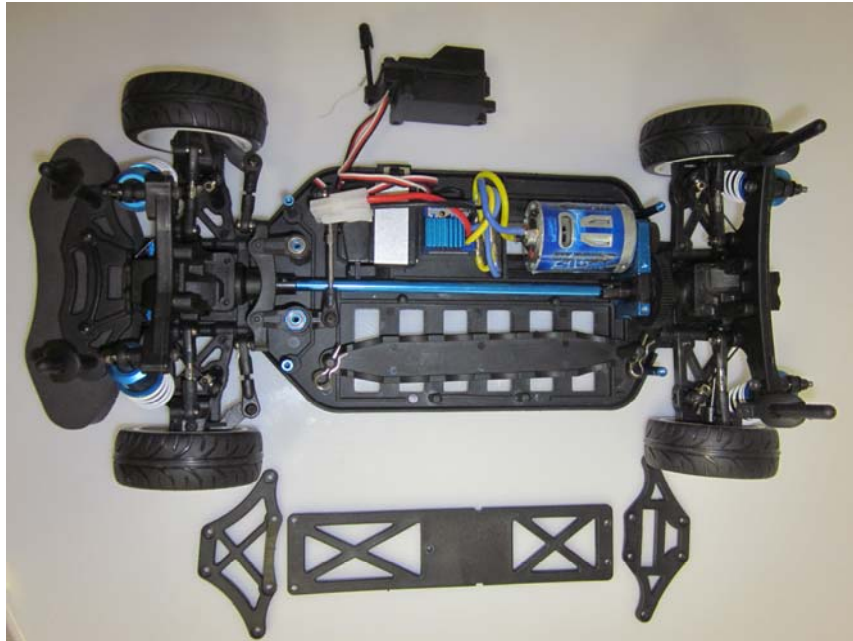

- 2) Setzen Sie das Kohlefaser Oberdeck auf und schrauben dieses wieder fest.  
Anschließend die Empfängerbox montieren

