

Einbauanleitung S10 Twister Carbon Dämpferbrücke hinten #124607 am Beispiel eines S10 Twister SC






Benötigtes Werkzeug

LRP WorksTeam Tool 5.5mm Steckschlüssel #65711
LRP WorksTeam Tools Kreuzschlitz, groß #65751

Hinweis: Versiegeln Sie das Kohlefaserbauteil wie im Beilageblatt beschrieben.

1) Lösen Sie die markierten Schrauben & lösen und hängen Sie die Stoßdämpfer aus


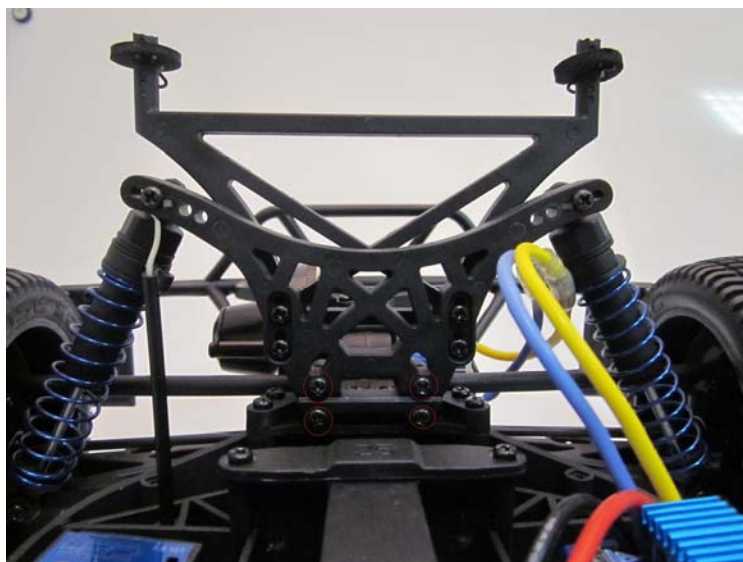


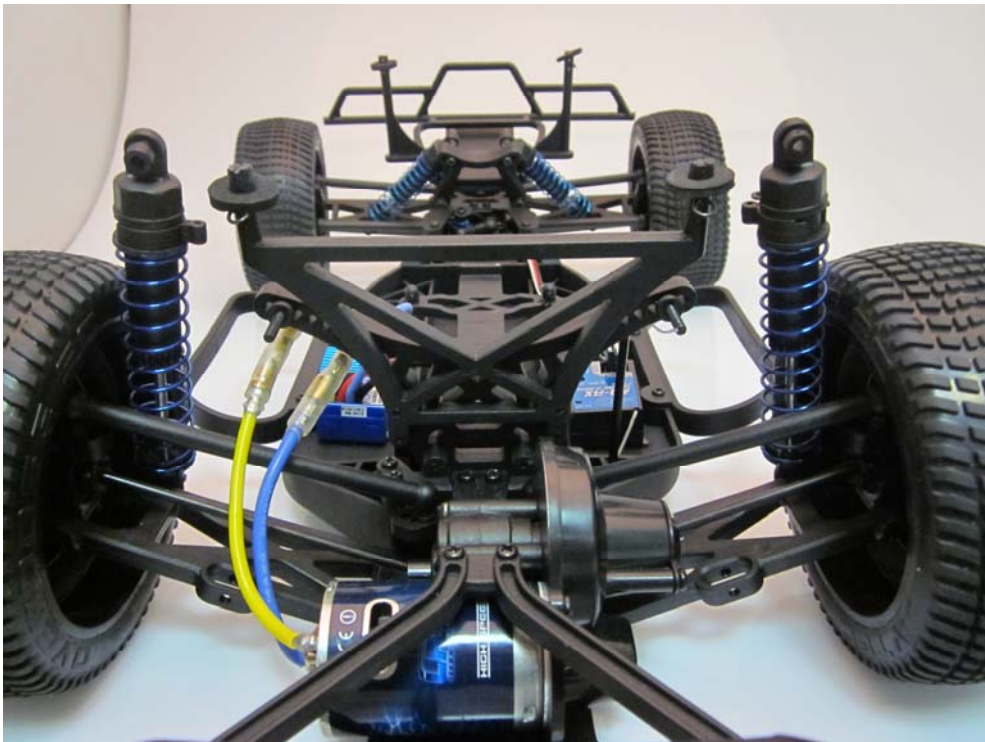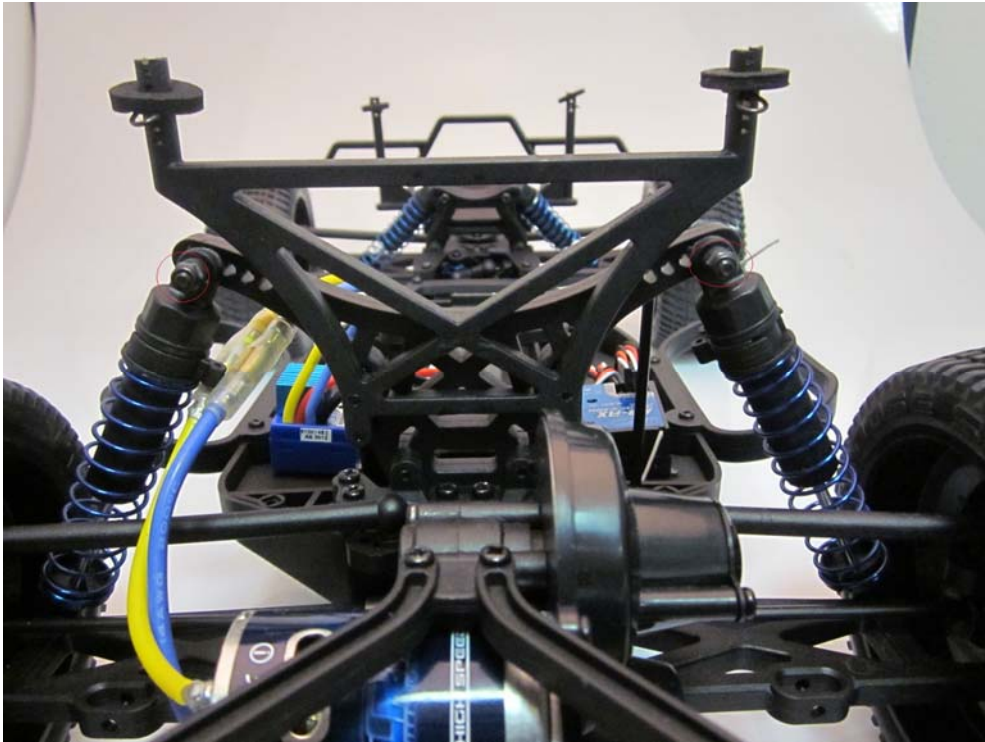

Nehmen Sie die Dämpferbrücke ab, und montieren den Karosseriehalter um



Montieren Sie die Dämpferbefestigung an die Kohlefaserbrücke, und schrauben diese anschließend an das Fahrzeug. Befestigen Sie zuletzt die Stoßdämpfer an der Brücke

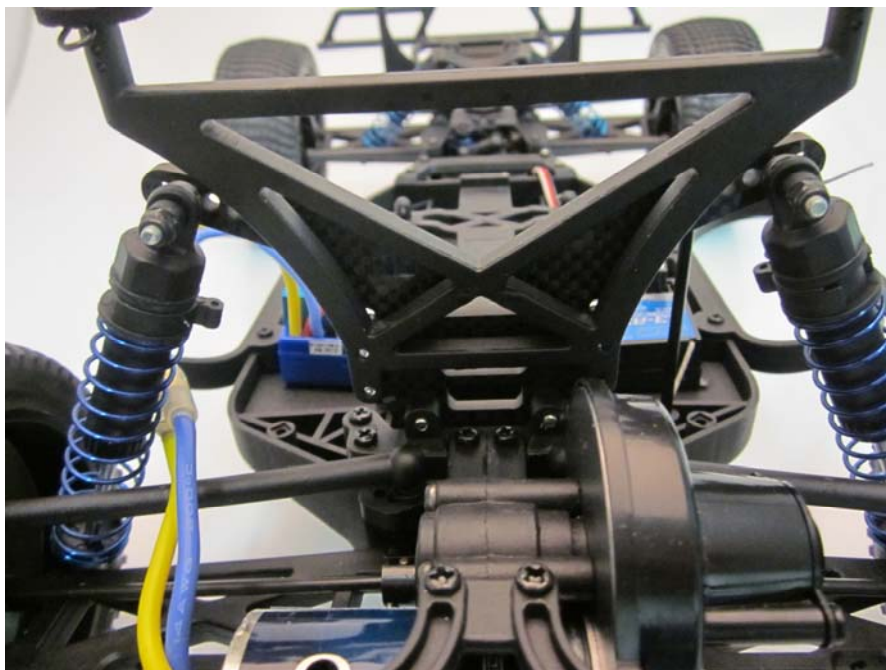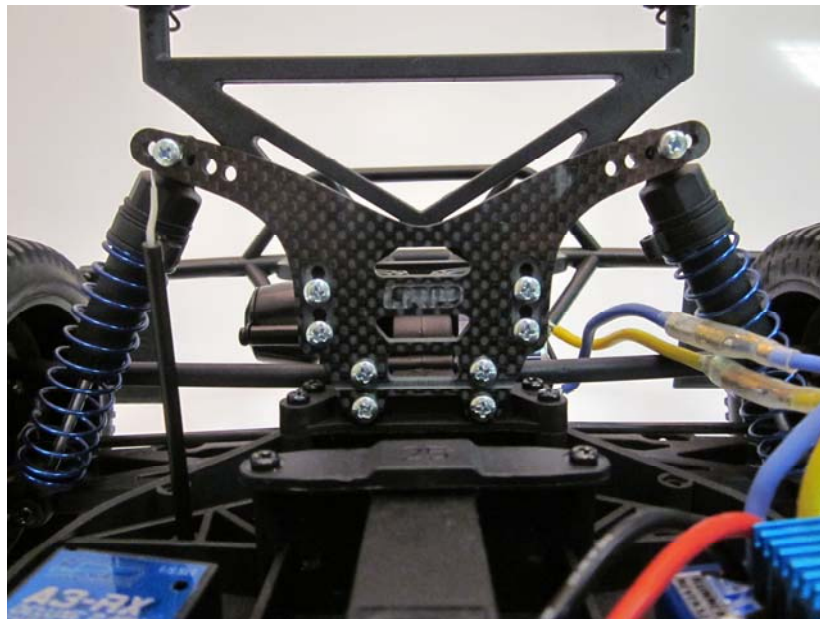

TECH-TIPP



■■■■■ WWW.LRP.CC